Hofer

Bedienungs-anleitung

Da bin ich mir sicher.

studio

Eierkocher

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Produkt Info
www.hofer-service.at
+ VIDEO

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Produkt Info

www.hofer-service.at

+ VIDEO

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines **7**
- Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 7
- Zeichenerklärung 7

Sicherheit **8**
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
- Sicherheitshinweise 8

Erstinbetriebnahme **12**
- Eierkocher und Lieferumfang prüfen 12
- Grundreinigung 12
- Aufstellen 12

Funktionsbeschreibung **12**

Eierzubereitung **13**
- Eier zum Kochen vorbereiten 13
- Eier kochen 13
- Spiegelei zubereiten 15

Reinigung **16**
- Teile reinigen 16
- Kalkrückstände von der Kochschale entfernen 17
- Aufbewahrung 17

Fehlersuche **17**

Technische Daten **18**

Konformitätserklärung **18**

Entsorgung **18**
- Verpackung entsorgen 18
- Altgerät entsorgen 18

Garantiekarte **19**

Dok./Rev.-Nr. 1410-01416-20140911

A

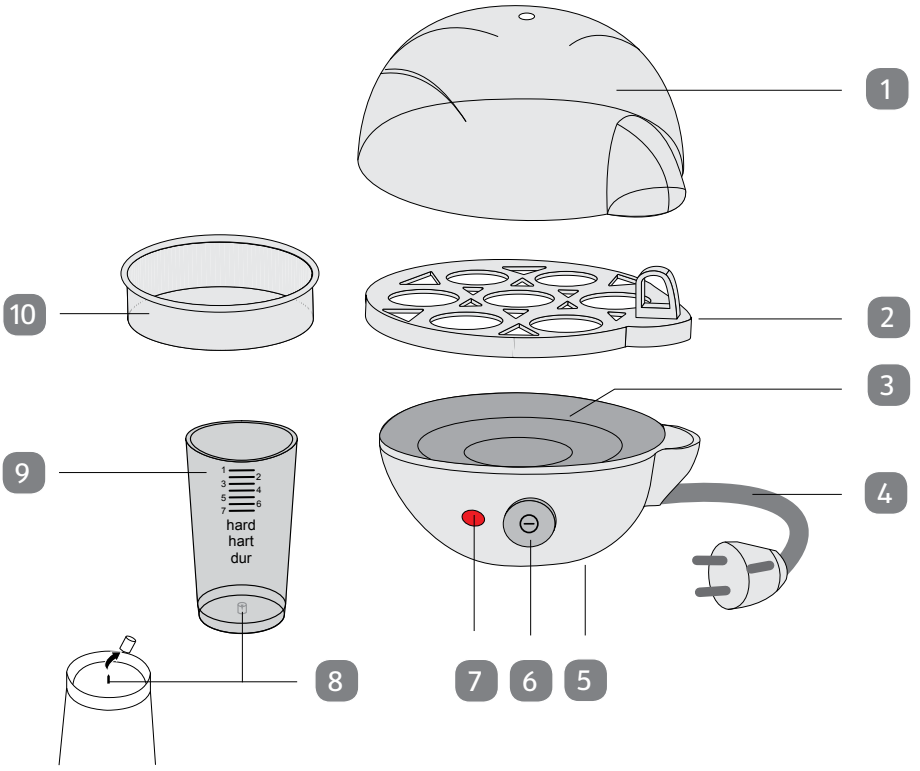
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hard
hart
dur

B

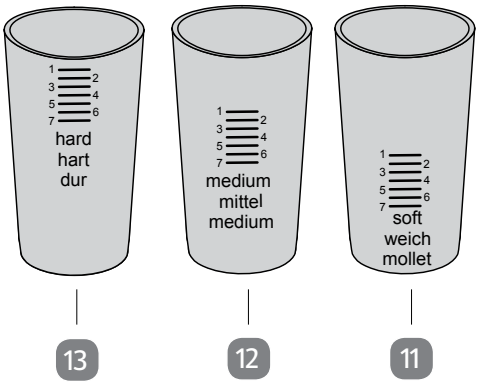
hard
hart
dur
medium
mittel
medium
soft
weich
mollet
13
12
11

C

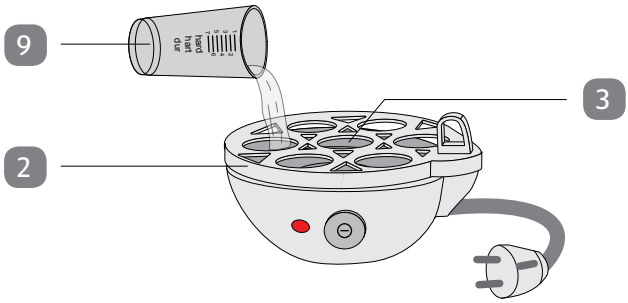

D

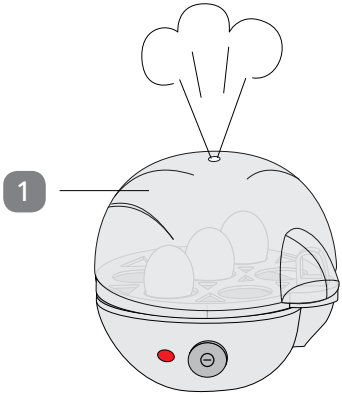

E

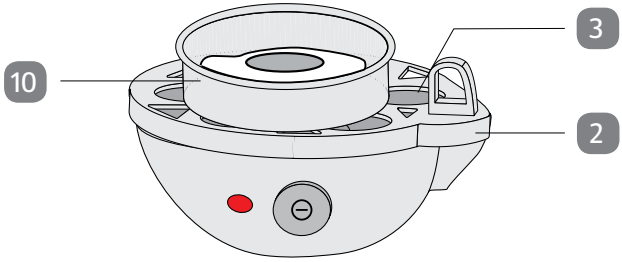

Lieferumfang/Geräteteile

1. Deckel
2. Eiertablett
3. Kochschale
4. Netzkabel mit Netzstecker
5. Kabelaufwicklung (Eierkocher-Unterseite)
6. Ein-/Ausschalter
7. Kontrollleuchte
8. Eieranstecher mit Schutzkappe (Messbecher-Unterseite)
9. Messbecher
10. Edelstahlform
11. Skala zum Kochen weicher Eier
12. Skala zum Kochen mittelharter Eier
13. Skala zum Kochen harter Eier

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Eierkocher. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Eierkocher benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Eierkocher führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Eierkocher an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Eierkocher oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

CE

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der CE-Richtlinie.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Eierkocher dient ausschließlich zum Zubereiten von Hühnereiern. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch in trockenen Innenräumen und die dort üblicherweise anfallenden Mengen konzipiert. Für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Benutzung in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, durch Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohneinrichtungen oder in Frühstückspensionen ist der Eierkocher nicht bestimmt.

Verwenden Sie den Eierkocher nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Eierkocher nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie den Eierkocher nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Eierkochers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Eierkocher befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Eierkocher darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirksystem betrieben werden.
- Beaufsichtigen Sie den Eierkocher während des Betriebs.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Eierkocher, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Wickeln Sie das Netzkabel vor jedem Gebrauch vollständig ab. Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Lagern Sie den Eierkocher nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Wenn Sie den Eierkocher nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Eierkocher immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Eierkocher kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Eierkochers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Eierkocher spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Eierkocher und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie, dem Eierkocher und dessen Zubehör spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Schutzkappe des Ei-Anstechers unterhalb des Messbechers verschluckt wird.

WARNUNG!
Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr!
Während des Gebrauchs tritt heißer Dampf aus dem Eierkocher aus. Teile des Eierkochers werden heiß.

- Aus der Dampfaustrittsöffnung des Deckels tritt heißer Dampf aus. Berühren Sie nicht den heißen Dampf.
- Berühren Sie die heißen Teile des Eierkochers während des Betriebs nicht mit bloßen Händen. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Eierkochers sowie der Zubehörteile. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.

- Beachten Sie, dass aus dem Eierkocher auch nach dem Abschalten heißer Dampf entweichen kann bzw. dass einzelne Teile noch heiß sein können. Lassen Sie den Eierkocher immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder wegstellen.

HINWEIS!
Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Eierkocher kann zu Beschädigungen des Eierkochers führen.

- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie den Eierkocher nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen. Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.
- Stellen Sie den Eierkocher nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Eierkocher niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus. Füllen Sie beim Gebrauch Wasser auf die Kochschale, aber niemals Flüssigkeit in den Eierkocher.
- Verwenden Sie den Eierkocher nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Eierkochers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- An der Unterseite des Eierkochers befinden sich Gummifüße. Da die Möbel bzw. Bodenoberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Eierkocher.

Erstinbetriebnahme

Eierkocher und Lieferumfang prüfen

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
2. Nehmen Sie den Eierkocher aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob der Eierkocher oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Eierkocher nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Grundreinigung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Eierkochers wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Aufstellen

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Führen Sie das Netzkabel durch die Kabel-Aussparung an der Seite des Eierkochers.
3. Stellen Sie den Eierkocher auf eine ebene und stabile Fläche. Diese Fläche sollte leicht zu reinigen, hell ausgeleuchtet und gut zugänglich sein.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakten.

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Eierkocher können Sie bis zu 7 Hühnereier kochen. Kochzeit und Härtegrad der Eier ergeben sich aus der eingefüllten Wassermenge. Zum Einfüllen der richtigen Wassermenge befinden sich am Messbecher 3 unterschiedliche Skalen, jeweils eine für weiche, für mittelharte und für harte Eier.

Grundsätzlich gilt: Je weniger Wasser Sie einfüllen, desto kürzer ist die Kochzeit und desto weicher das Ei bzw. die Eier. Sobald das eingefüllte Wasser verdampft ist, sind die Eier fertig und ein akustisches Signal ertönt.

Mit der Edelstahlform können Sie auch Spiegeleier zubereiten.

Verwenden Sie möglichst Eier, die den gleichen Frischegrad sowie eine ähnliche Größe haben.

Eierzubereitung

Eier zum Kochen vorbereiten

VORSICHT!
Verletzungsgefahr!

An der Unterseite des Messbechers befindet sich ein spitzer Eieranstecher.

– Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Eier anstechen. Stecken Sie nach dem Anstechen sofort wieder die Schutzkappe auf den Eieranstecher.

1. Stellen Sie das Eiertablett 2 auf die Kochschale 3 (siehe **Abb. C**).
2. Füllen Sie mit dem Messbecher 9 die benötigte Menge kaltes Wasser in die Kochschale.
   Die benötigte Wassermenge ergibt sich aus der Anzahl der Eier (max. 7) und dem gewünschten Härtegrad: weich, medium (mittelhart) oder hart.
   Nutzen Sie hierfür die unterschiedlichen Skalen 11 / 12 / 13 auf dem Messbecher (siehe **Abb. B**).
3. Stechen Sie mit dem Eieranstecher 8 an der stumpfen Seite ein Loch in die Eier, damit die Eierschalen beim Kochen nicht platzen.
4. Stellen Sie die Eier mit dem Loch nach oben in das Eiertablett.
5. Setzen Sie den Deckel 1 auf.
6. Stecken Sie wieder die Schutzkappe auf den Eieranstecher.

Eier kochen

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

– Schließen Sie den Eierkocher nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.

WARNUNG!
Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr!

Der Eierkocher wird während des Betriebs heiß! Außerdem tritt heißer Dampf durch die Öffnung im Deckel aus.

- Fassen Sie den Eierkocher und seine Teile nur mit einem Topflappen o. Ä. an. Verbennungsgefahr!
- Schützen Sie sich vor dem heißen Dampf. Verbrühungsgefahr.

HINWEIS!
Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Eierkocher kann zu Beschädigungen des Eierkochers führen.

- Betreiben Sie den Eierkocher nur, wenn sich Wasser in der Kochschale befindet. Der Eierkocher könnte beschädigt werden.
- Betreiben Sie den Eierkocher ausschließlich mit dem zum Lieferumfang gehörenden Zubehör. Der Eierkocher könnte beschädigt werden.

1. Stecken Sie den Netzstecker 4 in eine Steckdose mit Schutzkontakten.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 6 um den Eierkocher einzuschalten.
   Die Kontrollleuchte 7 leuchtet.
   Nach einiger Zeit ertönt ein akustisches Signal.
   Der Kochvorgang ist beendet und die Eier sind fertig.
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Eierkocher auszuschalten und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Fassen Sie den Deckel 1 am Griff an und nehmen Sie ihn so ab, dass Sie nicht mit heißem Wasserdampf in Berührung kommen.
5. Halten Sie das Eiertablett 2 am Griff unter fließendes, kaltes Wasser, um die Eier abzuschrecken.

HINWEIS!

- Wenn Sie die Eier nicht abschrecken, härten sie nach. Die Schale lässt sich dann später nur schlecht vom Ei lösen.
- Wenn Sie mit dem Eierkocher mehrmals hintereinander Eier kochen, lassen Sie ihn zwischen den einzelnen Kochvorgängen immer einige Minuten abkühlen.

Spiegelei zubereiten

WARNUNG!
Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr!

Der Eierkocher wird während des Betriebs heiß! Außerdem tritt heißer Dampf durch die Öffnung im Deckel aus.

- Fassen Sie den Eierkocher und seine Teile nur mit einem Topflappen o. Ä. an! Verbrennungsgefahr.
- Schützen Sie sich vor dem heißen Dampf. Verbrühungsgefahr.

1. Stellen Sie das Eiertablett 2 auf die Kochschale 3 (siehe **Abb. C**).
2. Füllen Sie den Messbecher 9 bis zum Skalenstrich 1 „Wasserskala hart“ 13 mit kaltem Wasser.
3. Geben Sie das Wasser in die Kochschale.
4. Fetten oder ölen Sie die Edelstahlform 10 leicht ein.
   Dadurch können Sie das fertige Spiegelei später leichter entnehmen.
5. Schlagen Sie ein Ei in die Edelstahlform und stellen Sie die Form auf das Eiertablett (siehe **Abb. E**).
6. Setzen Sie den Deckel 1 auf.
7. Stecken Sie den Netzstecker 4 in eine Steckdose mit Schutzkontakten.
8. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 6, um den Eierkocher einzuschalten.
   Die Kontrollleuchte 7 leuchtet.
   Nach einiger Zeit ertönt ein akustisches Signal.
   Der Kochvorgang ist beendet und das Spiegelei ist fertig.
9. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Eierkocher auszuschalten.
10. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
11. Fassen Sie den Deckel am Griff an und nehmen Sie ihn so ab, dass Sie nicht mit heißem Wasserdampf in Berührung kommen.
12. Fassen Sie die Edelstahlform mit einem Topflappen o. Ä. an und entnehmen Sie mit einem Pfannenwender das fertige Spiegelei.

Reinigung

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Eierkocher reinigen.
- Tauchen Sie weder den Eierkocher noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!

- Lassen Sie den Eierkocher und alle Einzelteile vor jeder Reinigung vollständig abkühlen! Verbrennungsgefahr.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr!

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Messbecher reinigen, der Eieranstecher auf der Messbecher-Unterseite ist spitz. Sie können sich daran verletzen.

HINWEIS!
Sachschäden!

- Geben Sie den Eierkocher selbst keinesfalls in den Geschirrspüler. Sie würden ihn dadurch zerstören.
- Reinigen Sie den Eierkocher nicht mit harten, kratzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwolle o. Ä. Die Oberfläche könnte zerkratzen.

Teile reinigen

1. Reinigen Sie die Kochschale 3 mit mildem Spülmittel und einem weichen Schwamm. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in das Innere des Eierkochers gelangt.
2. Wischen Sie das Eierkocher-Gehäuse von außen mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch sauber.

3. Reinigen Sie Deckel 1, Eiertablett 2, Messbecher 9 und Edelstahlform 10 in warmem Geschirrspülwasser. Bis auf das Eiertablett können Sie diese Teile auch in der Geschirrspülmaschine reinigen.

Kalkrückstände von der Kochschale entfernen

1. Füllen Sie ein Gemisch von einem vollen Messbecher Wasser mit einem Teelöffel Essig in die Kochschale 3.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie den Eierkocher für ca. 10 Minuten ein. Setzen Sie nicht den Deckel 1 auf.
3. Schalten Sie nach dem Ablauf dieser Zeit den Eierkocher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Eierkocher abkühlen.
4. Gießen Sie den Rest der Essiglösung weg und wischen Sie die Kochschale trocken.

Aufbewahrung

- Wickeln Sie das Netzkabel auf. Die Kabelaufwicklung befindet sich auf der Eierkocher-Unterseite.
- Bewahren Sie den gereinigten, trockenen Eierkocher an einem für Kinder unzugänglichen Platz auf. Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis +20 °C.

Fehlersuche

Fehler	**Mögliche Ursache**
Eierkocher lässt sich nicht einschalten.	• Netzstecker richtig eingesteckt? • Funktioniert ein anderes Gerät an der gleichen Steckdose?
Eier zu hart oder zu weich.	• Richtige Skala beim Messbecher verwendet?
Eier sind geplatzt.	• Eier vor dem Kochen angestochen?
Eierschalen lassen sich schlecht pellen.	• Eier nach dem Kochen unter fließendem, kalten Wasser ausreichend abgeschreckt?

Technische Daten

Typ:	Eierkocher JA303-1
Betriebsspannung:	230 V ~, 50 Hz
Leistung:	400 W
Schutzklasse :	I
Artikelnummer:	40718

Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte der Eierkocher einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Garantiekarte

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benutzung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z.B.: Leuchtmittel, Akkus, Reifen etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht ein-geschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

Serviceadresse(n):	PSM Bestpoint GmbH Negrellistraße 38 4600 Wels, Österreich
Hotline:	+43 7242 55947 630
E-Mail:	vhumer@psm.co.at
Hersteller-/ Importeurbezeichnung:	PSM Bestpoint GmbH
Produktbezeichnung:	Eierkocher
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer:	JA303-1
Artikelnummer:	40718
Aktionszeitraum:	01/2015
Firma und Sitz des Verkäufers:	HOFER KG Hofer-Straße 2 4642 Sattledt, Österreich

Fehlerbeschreibung .....

.....

Name des Käufers: .....

PLZ/Ort: ..... Straße: .....

Tel. Nr./E-Mail: .....

Unterschrift: .....

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

PSM Bestpoint GmbH
Negrellistraße 38
4600 Wels, Austria

Email: office@psm.co.at

KUNDENDIENST

+43-7242-55947-630 www.bestpoint.at

Typ: **JA303-1** Artikel-Nr.: **40718** 01/2015

3 JAHRE GARANTIE